SN05W – SN08W
Hydrauliczny stół unoszący

- Instrukcja obsługi
- Katalog części zamiennych

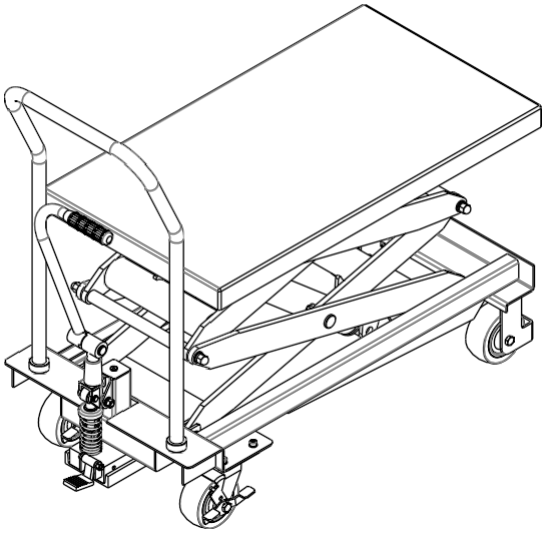

Dystrybutor w Polsce:
Best Products sp. z o.o.
ul. Czarnkowska 8, 60-415 Poznań
tel. +48 61 847 06 55, bestprod@best-prod.com
www.best-prod.com

I. Główne parametry techniczne

		SN05W	SN08W		
Udźwig	kg	500	800		
Maks. wysokość podnoszenia	mm	1500	1500		
Min. wysokość stołu	mm	360	450		
Rozmiar blatu	mm	905X500	1200X610		
Wysokość uchwytu	mm	988	988		
Średnica koła	mm	125	125		
Ciężar użytkowy	kg				

II. Zakres zastosowania：

Wózek podnośnikowy stołowy serii SN to rodzaj narzędzia transportowego wysokiego podnoszenia, które ma zastosowanie do transportu na krótkie odległości, a także do podnoszenia i opuszczania towarów. Poza tym może być również wykorzystywany jako wyposażenie warsztatowe.

III. Warunki działania:

1. Podnośnik powinien być obsługiwany na twardym i płaskim podłożu；
2. Temperatura pracy: -20-40C°.

IV. Uwagi (ostrzeżenie)：

1. Przed przystąpieniem do pracy należy uważnie przeczytać instrukcję i zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi wydajności i obsługi . Hydrauliczny stół podnoszący nie może być używany, jeśli nie jest .
2. Nie przeciążać podnośnika hydraulicznego i używać go w zakresie obciążenia znamionowego. Przeciążenie spowoduje uszkodzenie podnośnika hydraulicznego i ciała człowieka.
3. Operatorzy nie mogą stać ani siedzieć na stole podczas pracy.
4. Nie wkładaj rąk ani stóp pod opuszczany stół.
5. Podczas załadunku towarów należy zahamować ciężarówkę, aby zapobiec jej przemieszczaniu się.
6. Zabronione jest ładowanie towarów z przesunięciem, a towary powinny być rozmieszczone równomiernie na całym stole.
7. Zabrania się załadunku luźnych lub niestabilnych towarów.
8. Nie kładź towarów na stole roboczym przez dłuższy .
9. Ciężarówka nie może być przemieszczana podczas podnoszenia towarów.
10. Wózek może poruszać się tylko po płaskim i twardym podłożu, nie wolno go używać na pochyłym lub nierównym terenie;
11. Podczas umieszczania towarów na stole, który podniesiony, waga towarów powinna mieścić się w zakresie obciążenia znamionowego, a towary powinny być ładowane lekko. (Zawór bezpieczeństwa działa tylko w procesie podnoszenia, jeśli ciężarówka została podniesiona, a następnie umieszczono na niej towary o nadmiernej wadze, zawór bezpieczeństwa nie może działać. W ten sposób ciężarówka może zostać uszkodzona).
12. Podczas załadunku i rozładunku towarów na stole podnośnikowym nie należy przeciągać towarów w kierunku poprzecznym, który

może spowodować poważne przesunięcie ładunku i przewrócenie ciężarówki.

13. Podczas konserwacji i naprawy wózka należy użyć drążka podtrzymującego ramię wideł, aby zapobiec upadkowi stołu (na stole nie powinny się żadne towary) i zagwarantować bezpieczeństwo podczas konserwacji i naprawy.
14. Należy postępować ściśle według "uwag (ostrzeżenie)", w przeciwnym razie spowoduje to uszkodzenie ciężarówki i ludzkiego ciała.

V. Sposób działania:

1. Naciśnij dźwignię nożną kilka razy, aby podnieść stół roboczy.
2. Powoli naciśnij pedał i otwórz zawór jednokierunkowy, aby stół roboczy zaczął powoli opadać.
3. Przed ruszeniem wózkiem należy otworzyć hamulec.

VI. Konserwacja i utrzymanie:

Bardzo ważne jest przeprowadzanie niezbędnej konserwacji i utrzymania, aby przedłużyć żywotność i bezpieczeństwo stołu podnoszącego. Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić stół podnośny pod kątem poniższych elementów:

1. Czy występują zniekształcenia i wygięcia w różnych pozycjach stołu podnoszącego.
2. Sprawdź hamulce ciężarówki i stan zużycia kół.
3. Sprawdź wyciek oleju w układzie hydraulicznym.
4. Przed codzienną pracą należy dodać lub uzupełnić smar do każdej powierzchni ciernej.
5. Jeśli wystąpi jakakolwiek usterka, stół podnośny należy natychmiast naprawić, a następnie go ponownie uruchomić.

VII. Metoda montażu：

Uchwyt i dźwignia nożna są zdemontowane fabrycznie i mogą zostać połączone przez użytkownika podczas .

Metody montażu są następujące:

Metoda instalacji uchwytu: jak pokazano na poniższym , przymocuj uchwyt (F101) do mocowania otwór w nadwoziu ciężarówki za pomocą śruby (F106), a następnie dokręć śrubę kluczem.

Montaż dźwigni nożnej: włóż dźwignię nożną (F41) do otworu, włóż śrubę (F37) i nakrętkę (F1), a następnie przykręć śrubę (F37) kluczem.

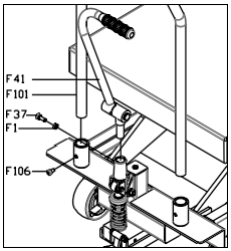

VIII. Katalog części zamiennych

1. Lista części zamiennych pompy (SN05W, SN08W)

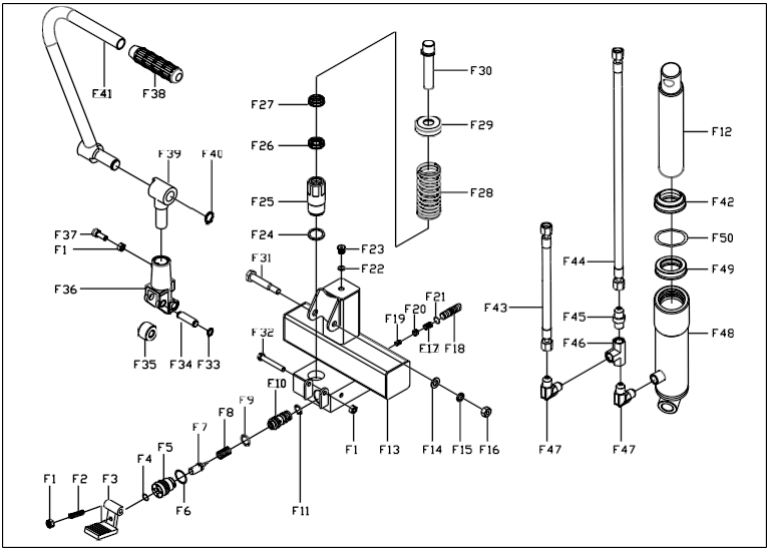

Nie.	Nazwa	Ilość.		Nie.	Nazwa	Ilość.
F1	Nakrętka M8	3		F27	Pierścień przeciwpyłowy	1
F2	Śruba M8X30	1		F28	Duża wiosna	1
F3	Pedał	1		F29	Nakładka sprężynowa	1
F4	O-ring 2.4X12	1		F30	Rdzeń pompy	1
F5	Podstawa sworznia zaczepu	1		F31	Śruba	2
F6	O-ring 3.55X21.2	1		F32	Śruba M8X55	1
F7	Zawleczka	1		F33	Pierścień zabezpieczający oś 12	2
F8	Wiosna	1		F34	Szpilka	1
F9	O-ring 2.65X17	1		F35	Małe koło	1
F10	Montaż małego zaworu	1		F36	Ramka prasowa	1
F11	O-Ring 2.65X15	1		F37	Śruba M8X30	1
F12	Tłoczysko	2		F38	Rura rabusia	1
F13	Podstawa pompy	1		F39	Podstawa dźwigni nożnej	1
F14	Spryskiwacz 10	1		F40	Pierścień zabezpieczający oś 20	1
F15	Podkładka sprężysta 10	1		F41	Dźwignia nożna	1
F16	Nakrętka 10	1		F42	Pierścień przeciwpyłowy	2
F17	Wiosna	1		F43	Krótka rura	1
F18	Śruba regulacyjna	1		F44	Długa rura	1
F19	Wiosna	1		F45	Złącze przewodu olejowego	1
F20	Mała podstawa zaworu	1		F46	Złącze przewodu olejowego	1
F21	O-Ring 1.9X10	1		F47	Złącze przewodu olejowego	3
F22	Podkładka uszczelniająca 10	1		F48	Cylinder	1
F23	Śruba uszczelniająca	1		F49	Pierścień uszczelniający	2
F24	Spryskiwacz	1		F50	O-ring	2
F25	Cylinder pompy	1				
F26	Pierścień uszczelniający					

2. Typ SN05W, SN08W Lista części zamiennych

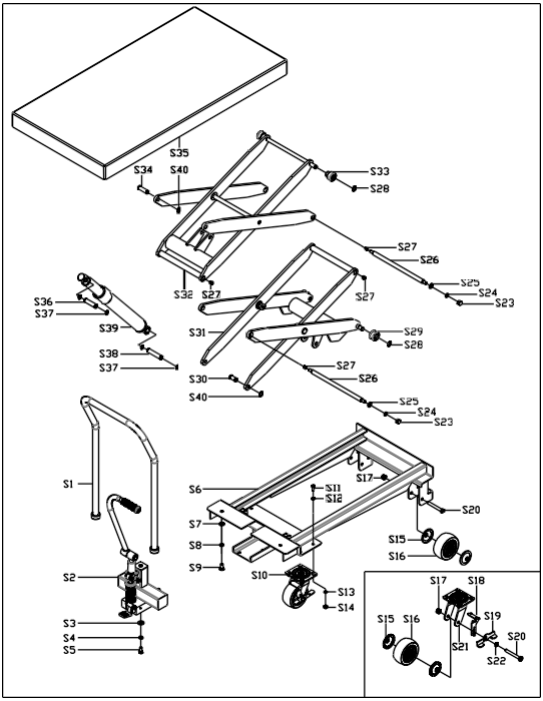

Nie.	Nazwa	Ilość.		Nie.	Nazwa	Ilość.
S1	Uchwyt	1		S21	Podstawa koła uniwersalnego	2
S2	Pompa	1		S22	Spryskiwacz	2
S3	Spryskiwacz 10	18		S23	Orzech	4
S4	Podkładka sprężysta 10	2		S24	Podkładka sprężysta	4
S5	Śruba M10X20	2		S25	Spryskiwacz	4
S6	Rama	1		S26	Długi wał	2
S7	Spryskiwacz 12	2		S27	Bush	8
S8	Podkładka sprężysta 12	2		S28	Pierścień zabezpieczający oś	4
S9	Śruba M12X30	2		S29	Koło pasowe	2
S10	Koło uniwersalne	2		S30	Szpilka	2
S11	Śruba	8		S31	Nożyczki w górę	1
S12	Spryskiwacz	8		S32	Nożyce w dół	1
S13	Spryskiwacz	8		S33	Koło pasowe	2
S14	Orzech	8		S34	Wał	2
S15	Osłona przeciwpyłowa	8		S35	Tabela	1
S16	Koło	4		S36	Wał	1
S17	Orzech	4		S37	Pierścień zabezpieczający oś	4
S18	Podkładka	2		S38	Wał	1
S19	Dźwignia hamulca	2		S39	Cylinder olejowy	1
S20	Śruba	4		S40	Pierścień zabezpieczający oś	4